Noget af indholdet i denne betjeningsvejledning afviger muligvis fra din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behøver du hjælp eller har du spørgsmål, er du velkommen til at klikke ind
på http://www.samsung.dk.
Klik på "support" => "ofte stillede spørgsmål", og vælg derefter produktgruppe og type.
Alternativt kan du ringe til supporten på telefon 70 70 19 70.

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-22844A
Danish. 04/2009. Rev. 1.0

Samsung M7600

Brugervejledning

SAMSUNG

sådan bruges vejledningen

Denne brugervejledning er udarbejdet specielt til at guide dig gennem mobiltelefonens funktioner og muligheder. Se "introduktion til din mobiltelefon", "samling og forberedelse af din mobiltelefon", og "bruge almindelige funktioner" for hurtigt at komme i gang.

Vejledningens symboler

Før du begynder, bør du kende de symboler, der bruges i vejledningen:

Advarsel – Situationer, der kan føre til personskade.

Forsigtig – Situationer, der kan beskadige telefonen eller andet udstyr.

Bemærk – Bemærkninger, tip eller yderligere oplysninger.

▶ **Se** – Sider med relaterede oplysninger, f.eks.: ▶ s.12 (betyder "se side 12").

→ **Efterfulgt af** – Rækkefølgen af funktioner eller menuer, som du skal vælge for at udføre et trin, f.eks.: I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** (betyder **Meddelelser** efterfulgt af **Opret meddelelse**).

[ ] **Klammer** – Taster på telefonen, f.eks.: [☎] (betyder knappen Tænd/sluk og luk menu)

Oplysninger om ophavsret

Rettighederne til teknologier og produkter, der indgår i denne enhed, tilhører de respektive ejere:

- Bluetooth® er et internationalt registreret varemærke tilhørende Bluetooth SIG, Inc. – Bluetooth QD ID: B015040.
- Java™ er et varemærke tilhørende Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation.
- SRS CS Headphone og SRS WOW HD er varemærker tilhørende SRS Labs, Inc. CS Headphone og WOW HD-teknologien anvendes under licens fra SRS Labs, Inc.
- DivX® er et registreret varemærke tilhørende DivX, Inc. og bruges under licens.

CE 0168

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat, der er skabt af DivX, Inc. Dette er en officiel DivX Certified-enhed, der afspiller DivX-video. Afspiller DivX®-video op til 320x240.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX®-certificerede enhed skal være registreret med DivX for at kunne afspille DivX Video-on-Demand-indhold (VOD). Generer først DivX VOD-registreringskoden for enheden, og sende den under registreringen. [Vigtigt! DivX VOD-indhold er beskyttet af et DivX DRM-system (Digital Rights Management), der begrænser afspilning til registrerede DivX Certified-enheder. Hvis du forsøger at afspille DivX VOD-indhold, der ikke er autoriseret for enheden, vises meddelelsen "Godkendelsesfejl", og indholdet afspilles ikke]. Få mere at vide på http://vod.divx.com.

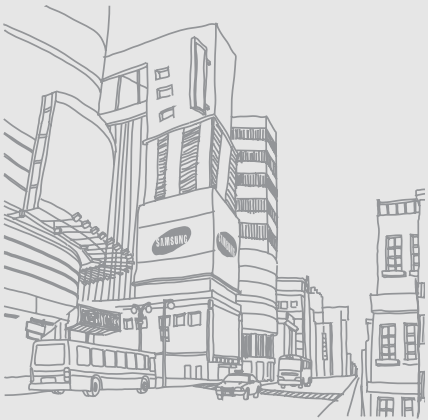

Indhold

Sikkerhed og brug 2
- Oplysninger om sikkerhed 2
- Sikkerhedsforeskrifter 4
- Vigtige oplysninger om brug 6

introduktion til din mobiltelefon 12
- Kontroller indhold 12
- Telefonens udseende 13
- Taster 14
- Skærm 15
- Ikoner 15

samling og forberedelse af din mobiltelefon 17
- Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet 17
- Oplade batteriet 19
- Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke) 20

bruge almindelige funktioner 22
Sådan tændes og slukkes telefonen 22
Bruge den berøringsfølsomme skærm 23
Åbne menuer 25
Skifte mellem programmer 25
Bruge widgets 26
Vise hjælpeinformation 27
Tilpasse telefonen 27
Bruge almindelige opkaldsfunktioner 29
Sende og vise meddelelser 30
Tilføje og finde kontaktpersoner 33
Bruge almindelige kamerafunktioner 34
Lytte til musik 35
Browse på internettet 37
Brug af Google-tjenesterne 38

bruge avancerede funktioner 40
Bruge avancerede opkaldsfunktioner 40
Bruge avancerede funktioner i telefonbog . 43
Bruge avancerede meddelelsesfunktioner . 45
Bruge avancerede musikfunktioner 46

bruge værktøjer og programmer 54
Bruge den trådløse Bluetooth-funktion 54
Aktivere og sende en SOS-meddelelse 56
Aktivere tyverisporing 57
Foretage falske opkald 58
Optage og afspille et stemmenotat 58
Redigering af billeder 59
Udskrive billeder 62
Overføre billeder og videoklip til internettet 63
Bruge Java-baserede spil og programmer 64

Synkronisere data 64
Bruge RSS-læseren 65
Vise din aktuelle position 66
Opdatering af GPS-funktionaliteten 66
Oprette og vise et verdensur 67
Indstille og bruge alarmer 68
Bruge lommeregneren 69
Omregne valutaer og mål 69
Indstille en tæller til nedtælling 69
Bruge stopuret 69
Oprette en ny opgave 70
Oprette et tekstnotat 70
Administrere din kalender 70

Fejlsøgning ..... a

Indeks ..... d

Sikkerhed og brug

Overhold følgende forholdsregler for at undgå farlige og ulovlige situationer og for at sikre, at mobiltelefonens ydelse er optimal.

Oplysninger om sikkerhed

Opbevar telefonen utilgængeligt for små børn og dyr

Telefonen skal opbevares utilgængeligt for små børn og dyr. Små dele kan blokere luftvejene, hvis de sluges og medføre alvorlig skade.

Beskyt din hørelse

Hvis du har for høj lydstyrke når du lytter til musik eller radio i høretelefoner kan det skade din hørelse. Skru ikke højere op for lyden end nødvendigt, når du lytter til en samtale eller musik.

Installer mobiltelefoner og udstyr med omtanke

Sørg for, at mobiltelefoner og det medfølgende udstyr spændes godt fast, når det installeres i dit køretøj. Undgå at placere telefonen og tilbehøret inden for en airbags radius. Fejlmonteret trådløst udstyr kan forårsage alvorlig skade, hvis en airbag udløses.

Batterier og opladere skal håndteres og bortskaffes korrekt

- Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Samsung, og som passer til telefonen. Forkerte batterier og opladere kan forårsage alvorlig personskade og ødelægge telefonen.
- Batterier eller telefoner må ikke brændes. Følg de lokale regler ved bortskaffelse af brugte batterier og telefoner.
- Placer aldrig batterier eller telefoner på varmeafgivende udstyr, f.eks. mikrobølgeovne, komfurer eller radiatorer. Batterier kan eksplodere, hvis de bliver for varme.
- Du må aldrig knuse eller lave hul i batteriet. Sørg for, at batteriet ikke udsættes for højt tryk, da dette kan føre til kortslutning og overophedning.

Undgå forstyrrelser i pacemakere

Producenterne og den uafhængige forskningsgruppe Wireless Technology Research anbefaler, at der holdes mindst 15 centimeters afstand mellem mobiltelefoner og pacemakere for at undgå forstyrrelser. Hvis du har grund til at tro, at din telefon skaber forstyrrelser i en pacemaker eller andet medicinsk udstyr, skal du omgående slukke telefonen og kontakte producenten af pacemakeren eller det medicinske udstyr for at få råd og vejledning.

Sluk telefonen i miljøer med eksplosionsfare

Du må ikke bruge telefonen, mens du tanker, f.eks. på servicestationer, eller i nærheden af brændstof eller kemikalier. Sluk for telefonen, når du bliver bedt om det, og overhold skilte og forbud. Telefonen kan forårsage eksplosion eller brand i og omkring brændstofopbevarings- og distributionsområder, kemiske anlæg, og hvor der udføres sprængninger. Brandbare væsker, gasser eller sprængfarlige materialer må ikke opbevares eller transporteres i samme rum som telefonen, dens dele eller tilbehør.

Undgå skader som følge af ensartede bevægelser

Når du sender tekstmeddelelser eller spiller spil på din telefon, skal du slappe af i den hånd, som du holder telefonen i, trykke let på tasterne, bruge funktionerne til reduktion af antallet af tastetryk, f.eks. skabeloner og ordforslag, og holde mange pauser.

Sikkerhedsforeskrifter

CAUTION

Trafiksikkerhed

Undgå at bruge telefonen under kørsel, og overhold alle regler for brug af mobiltelefoner under kørsel. Brug håndfrit tilbehør til at øge sikkerheden, når det er muligt.

Overhold alle forbud og regler

Overhold alle regler, der begrænser brugen af mobiltelefoner i et bestemt område.

Brug kun tilbehør, der er godkendt af Samsung

Brug af forkert tilbehør kan ødelægge telefonen og medføre personskade.

Sluk for telefonen i nærheden af medicinsk udstyr

Telefonen kan forårsage forstyrrelser i medicinsk udstyr på hospitaler og lignende steder. Overhold alle regler, skilte og anvisninger fra personalet.

Sluk telefonen, eller skift til Flightmode ombord på fly

Telefonen kan påvirke flyets instrumenter. Overhold flyselskabets retningslinjer, og sluk for telefonen, eller skift til Flightmode, når du bliver bedt om det af kabinepersonalet.

Beskyt batterier og opladere

- Udsæt ikke batterierne for meget kolde og meget varme temperaturer (under 0° C/32° F og over 45° C/113° F). Ekstreme temperaturer kan reducere batteriets opladningsevne og levetid.
- Undgå kontakt med metalgenstande, da dette kan skabe forbindelse mellem batteriets plus- og minuspol og medføre midlertidig eller permanent skade på batteriet.
- Brug aldrig en defekt oplader eller et defekt batteri.

Telefonen skal behandles forsigtigt og med omtanke

- Telefonen må ikke blive våd – væske kan forårsage alvorlige skader. Brug ikke telefonen med våde hænder. Producentens garanti kan bortfalde, hvis en defekt skyldes, at telefonen har været våd.
- Telefonen bør ikke bruges eller opbevares på steder med støv eller snavs for at undgå skader på de bevægelige dele.
- Din telefon er en avanceret elektronisk enhed — beskyt den mod stød og hård behandling for at undgå alvorlig skade.

- Telefonen må ikke males, da maling kan tilstoppe de bevægelige dele og forhindre korrekt funktion.
- Telefonens kameralys må ikke bruges tæt på øjnene af børn eller dyr.
- Telefonen og hukommelseskort kan blive ødelagt af magnetfelter. Brug ikke etuier eller tilbehør med magnetlås, og lad ikke telefonen komme i kontakt med magnetfelter i længere tid.

Undgå forstyrrelser i andet elektronisk udstyr

Telefonen udsender radiosignaler, der kan påvirke de elektroniske kredsløb i uskærmet eller forkert skærmet udstyr, f.eks. pacemakere, høreapparater, medicinsk udstyr og andet elektronisk udstyr i hjemmet og i køretøjer. Kontakt producenten af det elektroniske udstyr for at løse eventuelle problemer med forstyrrelser.

Vigtige oplysninger om brug

Brug telefonen i normal brugsstilling

Undgå kontakt med telefonens indbyggede antenne. ▶ s. 13 for mere information om antennens placering.

Brug kun autoriserede serviceværksteder

Brug af et uautoriseret serviceværksted kan medføre skade på telefonen og garantien bortfalder.

Opnå maksimal levetid på batteri og oplader

- Batteriet må ikke lades op i mere end én uge, da overopladning kan forkorte batteriets levetid.
- Ubrugte batterier aflades med tiden og skal lades op før brug.

- Tag opladeren ud af stikkontakten, når den ikke bruges.
- Brug kun batterier til det, som de er beregnet til.

SIM-kort og hukommelseskort skal håndteres forsigtigt

- Kortet må ikke fjernes, mens telefonen overfører eller læser oplysninger, da dette kan medføre tab af data og/eller beskadige kortet eller telefonen.
- Beskyt kort mod kraftige stød, statisk elektricitet og elektrisk støj fra andre enheder.
- Hyppig sletning og skrivning reducerer hukommelseskortets levetid.
- Hukommelseskortets guldkontakter og stik må ikke berøres med fingrene eller med metalgenstande. Tør kortet af med en blød klud, hvis det bliver snavset.

Sørg for kontakt til alarmcentralen

I visse områder og situationer kan der muligvis ikke foretages nødopkald fra telefonen. Sørg for, at der er en alternativ metode til at foretage nødopkald, før du rejser til fjerne eller ubebyggede områder.

Oplysninger om SAR-certificering (Specific Absorption Rate)

Telefonen overholder Den Europæiske Unions (EU) grænseværdier for menneskers kontakt med radiobølger fra radio- og telekommunikationsudstyr. Denne eksponeringsstandard forhindrer salg af mobiltelefoner, der overskrider det maksimale eksponeringsniveau (kaldet Specific Absorption Rate eller SAR) på 2,0 watt pr. kilo kropsvæv.

Den maksimale SAR-værdi, der er registreret for denne model under test, er 0,728 watt pr. kilo. SAR-værdien er sandsynligvis meget lavere under normal brug, da telefonen er designet til kun at udsende den mængde RF-energi, der er nødvendig for at sende et signal til den nærmeste basisstation. Ved automatisk at sænke emissionen, når det er muligt, reducerer telefonen din samlede eksponering for RF-energi.

Overensstemmelseserklæringen bagerst i denne brugervejledning viser telefonens overholdelse af R&TTE-direktivet (European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Yderligere oplysninger om SAR og relaterede EU-standarder findes på Samsungs hjemmeside for mobiltelefoner.

Korrekt affaldsbortskaffelse af dette produkt

(elektrisk & elektronisk udstyr)

(Gælder i EU og andre europæiske lande med affaldssorteringssystemer)

Mærket på dette produkt, på tilbehør eller i den medfølgende dokumentation betyder, at produktet og elektronisk tilbehør hertil (f.eks. oplader, høretelefon, USB-ledning) ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald efter endt levetid. For at undgå skadelige miljø- eller sundhedspåvirkninger på grund af ukontrolleret affaldsbortskaffelse skal ovennævnte bortskaffes særskilt fra andet affald og indleveres behørigt til fremme for bæredygtig materialegenvinding.

Forbrugere bedes kontakte forhandleren, hvor de har købt produktet, eller kommunen for oplysning om, hvor og hvordan de kan indlevere ovennævnte med henblik på miljøforsvarlig genvinding.

Virksomheder bedes kontakte leverandøren og læse betingelserne og vilkårene i købekontrakten. Dette produkt og elektronisk tilbehør hertil bør ikke bortskaffes sammen med andet erhvervsaffald.

Korrekt bortskaffelse af batterierne i dette produkt

(Gælder i EU og andre europæiske lande med særlige retursystemer for batterier)

Mærket på dette batteri, dokumentationen eller emballagen betyder, at batterierne i dette produkt efter endt levetid ikke må bortskaffes sammen med andet husholdnings-affald.

Mærkning med de kemiske symboler Hg, Cd eller Pb betyder, at batteriet indeholder kviksølv, cadmium eller bly over grænseværdierne i EU-direktiv 2006/66. Hvis batterierne ikke bortskaffes korrekt, kan disse stoffer være skadelige for menneskers helbred eller for miljøet.

For at beskytte naturens ressourcer og fremme genbrug, skal batterier holdes adskilt fra andre typer affald og genanvendes via dit lokale, gratis batteriretursystem.

Ansvarsfraskrivelse

Noget indhold og nogle tjenester, der er tilgængelige ved brug af denne enhed, tilhører tredjeparter og er beskyttet af ophavsrettigheder, patenter, varemærkebeskyttelse og/eller andre ophavsretlige love. Dette indhold og disse tjenester er udelukkende tilvejebragt med henblik på personlig og ikke-kommerciel brug. Du må ikke anvende noget indhold eller nogen tjenester på en måde,

som ikke er blevet godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen. Uden begrænsning af ovenstående må man ikke på nogen måde eller via noget medie (med mindre det er udtrykkeligt godkendt af ejeren af indholdet eller tjenesteudbyderen) modificere, kopiere, genudgive, oploade, sende, transmittere, oversætte, sælge, skabe uoriginale værker, udnytte eller distribuere noget indhold eller nogen tjeneste, der kan vises på denne enhed.

"TREDJEPARTSINDHOLD OG TREDJEPARTSTJENESTER LEVERES, "SOM DE ER". SAMSUNG PÅTAGER SIG INTET ANSVAR FOR DET LEVEREDE INDHOLD ELLER TJENESTER, HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE ELLER FOR NOGET SOM HELST FORMÅL. SAMSUNG FRASKRIVER SIG UDTRYKKELIGT ETHVERT INDIREKTE ANSVAR, HERUNDER (MEN IKKE BEGRÆNSET TIL) GARANTIER FOR SÆLGBARHED ELLER EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL.

SAMSUNG KAN IKKE GARANTERE NØJAGTIGHEDEN, GYLDIGHEDEN, RETTIDIGHEDEN, LOVLIGHEDEN ELLER FULDSTÆNDIGHEDEN AF NOGET INDHOLD ELLER NOGEN TJENESTER, DER ER GJORT TILGÆNGELIGE PÅ DENNE ENHED, OG UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER (HERUNDER UAGTSOMHED) KAN SAMSUNG HVERKEN KONTRAKTLIGT ELLER VED SKADEVOLDENDE HANDLING DRAGES TIL ANSVAR FOR NOGEN SOM HELST DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SPECIELLE SKADER, FØLGESKADER, ADVOKATGEBYRER, UDGIFTER ELLER NOGEN ANDEN SKADE, DER ER OPSTÅET PÅ GRUND AF ELLER I FORBINDELSE MED HVILKEN SOM HELST INFORMATION, DER ER INDEHOLDT HERI, ELLER SOM RESULTAT AF DIN ELLER ENHVER TREDJEPARTS BRUG AF INDHOLD ELLER TJENESTER PÅ TRODS AF EVENTUEL RÅDGIVNING OM MULIGHEDEN AF SÅDANNE SKADER."

Tredjepartstjenester kan på ethvert tidspunkt lukkes eller afbrydes, og Samsung giver ingen repræsentation eller garanti for, at noget indhold eller nogen tjenester vil forblive tilgængelige i en given tidsperiode. Indhold og tjenester transmitteres af tredjeparter over netværker og transmissionsfaciliteter, som Samsung ikke har kontrol over. Uden begrænsning af

denne ansvarsfraskrivelses almindelige gyldighed fraskriver Samsung sig udtrykkeligt ethvert ansvar eller erstatningsansvar for enhver afbrydelse eller udelukkelse af noget indhold eller nogen tjeneste, der er gjort tilgængelig ved hjælp af denne enhed.

Samsung er hverken ansvarlig for eller kan gøres erstatningspligtig for nogen form for

kundeservice, der er relateret til indhold og tjenester. Ethvert spørgsmål eller anmodninger om service, der er relateret til indhold eller tjenester, skal rettes direkte til udbyderne af det respektive indhold eller de respektive tjenester.

Hvis man downloader albumbilleder til Samsungs musikafspiller, vil dette indebære manipulering, modifikation eller ændring af det pågældende kunstværk.

Download af albumbilleder uden tilladelse kan udgøre en krænkelse af kunstnerens ophavsret til albumbillederne og/eller dennes intellektuelle rettigheder.

Samsung kan ikke acceptere og fraskriver sig ethvert ansvar angående enhver krænkelse af ophavsret eller intellektuelle rettigheder, der kan opstå som følge af brugerens download af albumbilleder til Samsungs musikafspiller.

Brugerne skal sikre sig, at de med deres licens over musikken/albumbillederne har ret til at downloade og efterfølgende modificere albumbillederne.

introduktion til din mobiltelefon

I dette afsnit kan du lære om mobiltelefonens udseende, taster, skærm og ikoner.

Kontroller indhold

Kontroller, om følgende dele er i æsken:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Oplader
- Brugervejledning

De dele, der følger med telefonen, kan variere afhængigt af den software og det tilbehør, der er tilgængeligt i dit område, eller som udbydes af din tjenesteudbyder. Du kan købe mere tilbehør hos din lokale Samsung-forhandler.

Telefonens udseende

Følgende taster og funktioner findes på telefonens forside:

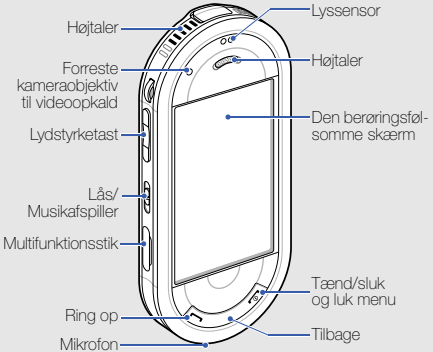

Følgende taster og funktioner findes på telefonens bagside:

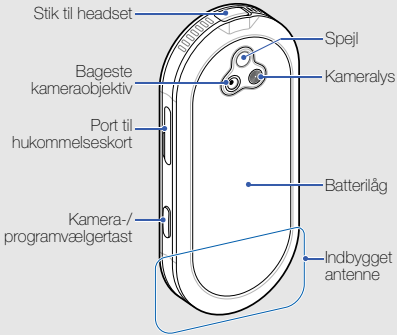

Du kan låse den berøringsfølsomme skærm og tasterne, så du ikke kommer til at aktivere funktioner ved en fejl. Skub tasten LÅS op for at låse.

Taster

Tast	Funktion
Ring op	Bruges til at foretage eller besvare et opkald. I inaktiv tilstand: Henter nummeret på de seneste udgående, ubesvarede eller indgående opkald.
Tilbage	I menutilstand: Skifter til det foregående niveau.
Tænd/sluk og luk menu	Bruges til at tænde og slukke telefonen (tryk og hold nede). Afslutter et opkald. I menutilstand: Vender tilbage til inaktiv tilstand
Lydstyrke	Indstiller telefonens lydstyrke.

Tast	Funktion
Lås/ Musikafspiller	Låser eller låser op for berøringsskærmen og tasterne. Aktiverer musikafspilleren (skub den ned og hold den inde)
Kamera/ Programvælger	I inaktiv tilstand: Tænd for kameraet. I kameratilstand: Tag et billede eller optag en video. Hvis du ændrer tastens funktion, skal du åbne programvælgervinduet for at få adgang til andre programmer uden først at skulle afslutte det aktive program.

Skærm

Telefonens skærm består af følgende områder:

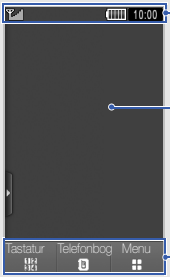

Ikonlinje
Viser forskellige ikoner.

Område til tekst og grafik
Viser meddelelser, anvisninger og de oplysninger, som du indtaster.

Funktionstast-linje
Viser de aktuelle handlinger, der er tildelt hvert område.

Ikoner

Få mere at vide om de ikoner, der vises på skærmen.

Ikon	Betydning
	Signalstyrke
	Tilsluttet GPRS-netværk
	Tilsluttet EDGE-netværk
	Tilsluttet UMTS-netværk
	Tilsluttet HSDPA-netværk
	Igangværende stemmeopkald
	Igangværende videoopkald
	SOS-funktion aktiveret

Ikon	Betydning
	Browser på internettet
	Forbindelse til sikker webside
	Roaming (uden for eget dækningsområde)
	Viderestilling aktiveret
	Synkroniseret med pc
	Håndfrit Bluetooth-sæt eller -headset tilsluttet
	Bluetooth aktiveret
	Alarm aktiveret
	Hukommelseskort isat
	Ny SMS

Ikon	Betydning
	Ny MMS
	Ny e-mail
	Ny meddelelse på telefonsvarer
	Ny Push-meddelelse
	Ny konfigurationsmeddelelse
	Profilen Normal aktiveret
	Profilen Lydløs aktiveret
	Batteriniveau
10:00	Aktuelt klokkeslæt

samling og forberedelse af din mobiltelefon

Kom i gang med at samle og forberede din mobiltelefon til brug for første gang.

Installere SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Når du opretter et mobilabonnement, får du et SIM-kort (Subscriber Identity Module) med dine abonnementsoplysninger, f.eks. PIN-kode og mulige tjenester.

Hvis du vil bruge UMTS- eller HSDPA-tjenester, kan du købe et USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sådan installeres SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1. Tag låget til batteriet af.

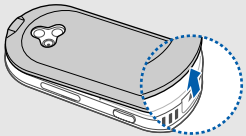

Hvis telefonen er tændt, skal du holde [ ] nede for at slukke den.

2. Sæt SIM- eller USIM-kortet i.

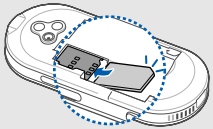

- Sæt SIM- eller USIM-kortet i telefonen med de guldfarvede kontakter nedad.
- Når SIM- eller USIM-kortet ikke er isat, kan du kun bruge telefonens netværks-uafhængige funktioner og visse af menuerne.

3. Isæt batteriet.

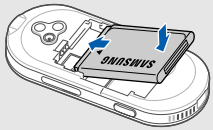

4. Sæt batterilåget på plads.

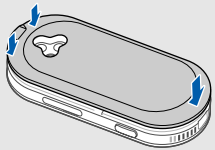

Oplade batteriet

Før du bruger telefonen for første gang, skal du lade batteriet op.

1. Åbn låget til multifunktionsstikket og sæt det lille stik fra opladeren i multifunktionsstikket.

Forkert tilslutning af opladerstikket kan medføre alvorlig skade på telefonen. Skader, der skyldes forkert brug, dækkes ikke af garantien.

2. Sæt det store stik fra opladeren i en stikkontakt.
3. Når batteriet er ladet helt op (når ikonet ikke bevæger sig mere), skal du trække opladeren ud af stikkontakten.
4. Tag stikket fra opladeren ud af telefonen.
5. Luk låget til multifunktionsstikket.

Om indikatoren for lavt batteriniveau

Når batteriet er ved at være tomt, høres en advarselstone fra telefonen og meddelelsen for lavt batteriniveau vises. Batteriikonet er også tomt og blinker. Hvis batteriniveauet bliver for lavt, slukkes telefonen automatisk. Lad batteriet op, så du kan bruge telefonen igen.

Isæt et hukommelseskort (medfølger ikke)

Hvis du vil gemme flere multimediefiler, skal du isætte et hukommelseskort. Telefonen understøtter microSD™-hukommelseskort på op til 16 GB (afhængigt af producent og type).

1. Åbn låget til hukommelseskortporten på siden af telefonen.
2. Isæt et hukommelseskort med mærkatsiden opad.

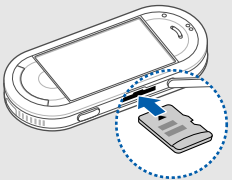

3. Skub hukommelseskortet ind i hukommelseskortporten, til det klikker på plads.

Hvis du vil fjerne hukommelseskortet, skal du trykke forsigtigt på det, så det udløses, og trække det ud af hukommelseskortporten.

bruge almindelige funktioner

Lær at bruge de mest almindelige funktioner på mobiltelefonen.

Sådan tændes og slukkes telefonen

Sådan tændes telefonen

1. Hold [☎] nede.
2. Indtast PIN-koden, og tryk på **Bekræft** (hvis det er nødvendigt).

Hvis du vil slukke telefonen, skal du gentage trin 1 ovenfor.

Skifte til profilen Flightmode

Ved at skifte til profilen Flightmode kan du bruge telefonens netværksuafhængige funktioner på steder, hvor det er forbudt at bruge en mobiltelefon, f.eks. ombord på fly og på hospitaler.

Hvis du vil skifte til profilen Flightmode, skal du i menutilstanden trykke på **Indstillinger** → **Telefonprofiler** → **Flightmode**.

Overhold alle skilte og anvisninger fra officielle personer, når du færdes i områder, hvor det er forbudt at bruge trådløse enheder.

Bruge den berøringsfølsomme skærm

Lær det grundlæggende i brug af den berøringsfølsomme skærm.

Med telefonens berøringsfølsomme skærm kan du let vælge emner eller udføre forskellige handlinger.

For bedst at bruge den berøringsfølsomme skærm skal du fjerne beskyttelsesfilmen på skærmen, før du bruger telefonen.

- Tryk på et ikon for at åbne en menu eller starte et program.

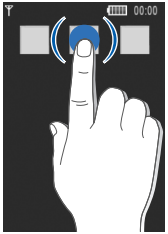

- Rul op eller ned med fingeren for at rulle på en lodret liste.

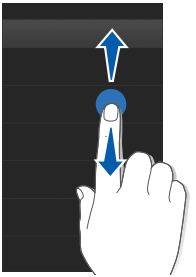

- Rul mod højre eller venstre med fingeren for at rulle på en vandret liste.

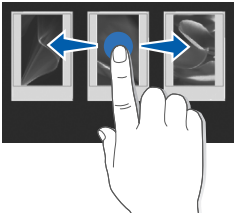

Åbne menuer

Sådan åbnes telefonens menuer

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Menu** for at få adgang til menutilstanden. Du kan også trække fingeren til venstre.
2. Vælg en menu eller en funktion.
3. Tryk på [⮌] for at gå et niveau op. Tryk på [📞] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.

Skifte mellem programmer

Du kan skifte til andre programmer fra en menu uden at lukke den aktuelle menu.

Du kan skifte tast for kamerafunktionen til **Skift**. (I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Kameratastfunktion**).

At skifte programmer

1. Tryk på [📷], når du bruger en menu.
   Følgende programmer er tilgængelige:
   - **Opkald**: Åbner opkaldsskærmen
   - **Musikafspiller**: aktiverer musikafspilleren
   - **Meddelelser**: Åbner menuen **Meddelelser**
   - **Browser**: Starter browseren
   - **Hovedmenu**: Åbner hovedmenuen
   - **Spil og andet**: Åbner menuen **Spil og andet**
2. Vælg et program.

Bruge widgets

Lær at bruge widgets på værktøjslinjen.

Nogle af dine widgets anvender internetbaserede tjenester. Brug af en internetbaseret widget kan medføre, at du bliver pålagt yderligere gebyrer.

Åbne værktøjslinjen.

I inaktiv tilstand: Tryk på pilen nederst til venstre på skærmen for at åbne værktøjslinjen. Du kan arrangere widgets på værktøjslinjen eller flytte dem til den inaktive skærm.

De tilgængelige widgets varierer afhængigt af dit område og din tjenesteudbyder.

Flytte widgets til den inaktive skærm

1. Åbn værktøjslinjen.
2. Træk en widget fra værktøjslinjen til den inaktive skærm. Du kan placere widget'en et vilkårligt sted på skærmen.

Skifte widgets

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Widget**.
2. Vælg de widgets, som du vil føje til værktøjslinjen, og tryk på **Gem**.

Vise hjælpeinformation

Her kan du lære, hvordan du får nyttige informationer om din telefon.

1. Åbn værktøjslinjen.
2. Tryk på [?] i værktøjslinjen.
3. Drej telefonen mod uret for liggende format.
4. Vælg et emne i hjælpefunktionen for at lære mere om det pågældende program eller funktion.
5. Træk din finger til højre eller venstre for at få mere information. For at skifte til det foregående niveau skal du trykke på .

Tilpasse telefonen

Få mere ud af din telefon ved at tilpasse den efter dine ønsker.

Tilpasse lydstyrken for tastetoner

I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere tastaturets lydstyrke.

Juster vibrationsintensiteten på den berøringsfølsomme skærm

Du kan justere vibrationsintensiteten, når du rører ved berøringsskærmen.

1. I inaktiv tilstand: Tryk lydstyrketasten op eller ned.
2. Tryk på **Vibrator** og tryk lydstyrketasten op eller ned for at justere vibrationsintensiteten.

Skifte til eller fra profilen Lydløs

I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og hold # nede for at slå lyden fra eller til på din telefon.

Skifte ringetone

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonprofiler**.
2. Tryk på » ved siden af den profil, som du bruger.
3. Tryk på **Ringetone for stemmeopkald** eller **Videoopkaldsringetone**.
4. Vælg en ringetone fra listen og tryk på **Gem**.
5. Tryk på **Gem**.

Hvis du vil skifte til en anden profil, skal du vælge den på listen.

Aktivere Etikettepause

Du kan midlertidigt gøre ringetoner og alarmer lydløse ved at vende telefonen med forsiden ned.

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Etikette-pause**.
2. Tryk på **Til**.
3. Tryk på **Gem**.

Vælge en baggrund (inaktiv tilstand)

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Skærm og lys** → **Baggrund**.
2. Rul til venstre eller højre til et billede.
3. Tryk på **Indstil**.

Låse din telefon

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhed**.
2. Tryk på **Til** under **Telefonlås**.
3. Indtast en ny adgangskode på 4 til 8 cifre, og tryk på **Bekræft**.
4. Indtast den nye adgangskode igen, og tryk på **Bekræft**.

Bruge almindelige opkaldsfunktioner

Lær at foretage eller besvare opkald og bruge almindelige opkaldsfunktioner.

Under et opkald låses den berøringsfølsomme skærm automatisk på telefonen for at undgå utilsigtede indtastninger. Skub tasten HOLD ned for at låse op.

Foretage et opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og indtast et områdenummer og et telefonnummer.
2. Tryk på **Mere** → **Stemmeopkald** eller [ ] for at ringe op til nummeret.
   Tryk på **Mere** → **Videoopkald** for et videoopkald.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Besvare et opkald

1. Tryk på [ ] ved indgående opkald.
2. Ved et videoopkald skal du trykke på [ ] og trykke på **Vis mig**, så den anden part kan se dig via det forreste kameraobjektiv.
3. Tryk på [ ] for at afslutte opkaldet.

Indstille lydstyrken

Tryk på op eller ned på lydstyrketasten for at regulere lydstyrken under et opkald.

Bruge højtalerfunktionen

1. Tryk på **Højtal.** → **Ja** under et opkald for at slå højttaleren til.
2. Tryk på **Højtal.** for at skifte tilbage.

I støjende omgivelser kan det være svært at høre opkald, mens du bruger højtalerfunktionen. Brug den almindelige telefonfunktion for at opnå optimal lydkvalitet.

Bruge høretelefonerne

Hvis du slutter de medfølgende høretelefoner til telefonen, kan du foretage og besvare opkald:

- Hvis du vil gentage det seneste opkald, skal du trykke på knappen på høretelefonerne, trykke på den igen og holde den nede.
- Tryk på knappen på høretelefonerne for at besvare et opkald.
- Tryk på knappen på høretelefonerne for at afslutte et opkald.

Under opkald via høretelefoner skal man skubbe knappen Lås ned for at låse op for den berøringsfølsomme skærm.

Sende og vise meddelelser

Lær at sende SMS'er, MMS'er og e-mails.

Sende en MMS- eller MMS-meddelelse

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Meddelelse**.
2. Tryk på **Tilføje modtager** → **Angiv manuelt**.

3. Indtast modtagerens nummer, og tryk på **Udført**.
4. Tryk på indtastningsfeltet.
5. Indtast meddelelsens tekst, og tryk på **Udført**.
   ▶ s. 31
   Hvis du vil sende en almindelig SMS-meddelelse, skal du gå til trin 7. Hvis du vil vedhæfte en multimediefil, skal du fortsætte med trin 6.
6. Tryk på **Tilføj medie** og tilføj et emne.
7. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Sende en e-mail

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → **Email**.
2. Tryk på **Tilføje modtager** → **Angiv manuelt**.
3. Indtast en e-mail-adresse, og tryk på **Udført**.
4. Tryk på **Tilføje emne**.
5. Indtast et emne, og tryk på **Udført**.
6. Tryk på indtastningsfeltet.
7. Indtast e-mailens tekst, og tryk på **Udført**.
8. Tryk på **Tilføj filer** og vedhæft en fil (hvis det er nødvendigt).
9. Tryk på **Send** for at sende meddelelsen.

Indtaste tekst

Indtast tekst og opret meddelelser eller noter ved hjælp af det virtuelle tastatur.

1. Tryk på indtastningsfeltet.
2. Tryk på de respektive virtuelle taster for at indtaste tekst.
   - For at skifte mellem funktionerne T9 og ABC skal du trykke på **T9**. Du kan muligvis få adgang til en indtastningstilstand på dit eget sprog. Dette afhænger af dit sprog.

- For at skifte mellem store og små bogstaver eller skifte til taltilstand skal du trykke på **Abc** midt på venstre del af skærmen.
- For at skifte til symboltilstand skal du trykke på .

Du kan bruge følgende tilstande til indtastning af tekst:

Tilstand	Funktion
ABC	Tryk på en virtuel tast, indtil det ønskede tegn vises på skærmen.
T9	1. Tryk på de virtuelle taster for at indtaste hele ordet. 2. Når ordet vises korrekt, skal du trykke på ␣ for at indsætte et mellemrum. Hvis det korrekte ord ikke vises, skal du vælge et alternativ på den rulleliste, der vises.
Tal	Tryk på en virtuel tast for at indtaste et tal.
Symbol	Tryk på en virtuel tast for at indtaste et symbol.

Vise SMS- eller MMS-meddelelser

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Indbakke**.
2. Vælg en tekst- eller multimediemeddelelse.

Vise en e-mail

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Indgående email**.
2. Vælg en konto.
3. Tryk på **Overfør e-mail**.
4. Vælg en e-mail eller et brevhoved.
5. Hvis du valgte et brevhoved, skal du trykke på **Hent** for at få vist e-mail-teksten.

Tilføje og finde kontaktpersoner

Lær at bruge de almindelige funktioner i telefonbogen.

Tilføje en ny kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og indtast et telefonnummer.
2. Tryk på **Mere** → **Føj til telefonbog** → **Ny**.
3. Tryk på **Telefon** eller **SIM-kort**.
4. Indtast kontaktoplysninger.
5. Tryk på **Gem** for at føje kontakten til hukommelsen.

Finde en kontaktperson

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på **Tryk for at søge**, indtast de første bogstaver i det navn, som du vil finde, og tryk på **Udført**. Du kan også trække i for at vælge det første bogstav i det ønskede navn.
3. Vælg kontaktpersonens navn på søgelisten.

Når du har fundet en kontaktperson, kan du:

- Ringe til kontaktpersonen ved at trykke på
- Redigere kontaktoplysninger ved at trykke på **Rediger**

Bruge almindelige kamerafunktioner

Lær det grundlæggende om at tage og vise billeder og videoklip.

Tage billeder

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
4. Tryk på [📷] for at tage et billede.
   Billedet gemmes automatisk.

Vis billeder

I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.

Drej telefonen mod uret for liggende format. Vip telefonen til venstre eller højre, hvorved billederne automatisk vil køre til venstre eller højre.

At kategorisere og vise billeder i bredformat,

1. I menutilstand: Tryk på **Billedbrowser**.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på 🖼 for at kategorisere billederne.
4. Rul til venstre eller højre for at få vist billederne.
   Vip telefonen til venstre eller højre, hvorved billederne automatisk vil køre til venstre eller højre.

Optage videoklip

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [📷], og hold den nede for at tænde kameraet.
2. Drej telefonen mod uret for liggende format.
3. Tryk på 📷 → 🎥 for at skifte til optagetilstand.
4. Peg objektivet mod motivet, og foretag ønskede justeringer.
5. Tryk på [📷] for at starte optagelsen.
6. Tryk på ■ eller tryk på [📷] for at stoppe optagelsen.
   Videoklippet gemmes automatisk.

Vise videoklip

I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Videoklip** → **Mine videoklip** → en videofil.

Drej telefonen mod uret for liggende format.

Lytte til musik

Lær at lytte til musik via musikafspilleren eller FM-radioen.

Lyt til FM-radio

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på **Ja** for at starte den automatiske indstilling.
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Første gang du vælger FM-radioen, vil du blive bedt om at starte den automatiske indstilling.

4. Tryk på ◀ eller ▶ for at vælge en radiostation. Hold ◀ eller ▶ nede for at vælge en gemt radiostation.
   Hvis du vil have oplysninger om den sang, som du hører, skal du trykke på **Mere** → **Find musik**. ▶ s. 52
5. Tryk på ■ for at slukke for radioen.

Lytte til musikfiler

Start med at overføre filer til din telefon eller dit hukommelseskort:

- Download fra internettet. ▶ s. 37
- Overfør fra en pc med Samsung PC Studio (medfølger ikke). ▶ s. 46
- Modtag via Bluetooth. ▶ s. 55
- Kopier til dit hukommelseskort. ▶ s. 47
- Synkroniser med Windows Media Player 11. ▶ s. 47

Når du har overført musikfiler til din telefon eller dit hukommelseskort:

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Når konfigurationsguiden til musik åbner, skal du tilpasse musikafspilleren ved at følge instruktionen på skærmen.
3. Vælg en musikkategori → en musikfil.
4. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
⏸	Standser afspilningen
▶	Starter eller fortsætter afspilningen
⏮	Springer tilbage eller søger tilbage i en fil (holdes nede)
⏭	Springer frem eller søger frem i en fil (holdes nede)
🔊	Aktiver lydstyrkekontrollen

Ikon	Funktion
5.1ch	Aktiverer 5.1 kanals surround sound-systemet, når der tilsluttes et par høretelefoner
	Aktiverer tilstanden Tilfældig rækkefølge
	Skifter tilstand for gentagelse
	Åbner den aktuelle afspilningsliste
	Åbner skærmbilledet for BeatDJ ▶ s. 49

Browse på internettet

Lær at åbne og oprette bogmærker for dine foretrukne websider.

- Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og downloade medier.
- Browserens menu kan måske se anderledes ud afhængigt af din udbyder.

Browse på websider

1. I menutilstand: Tryk på **Internet** → **Startside** for at åbne tjenesteudbyderens hjemmeside.
2. Brug følgende ikoner til at navigere på websider:

Ikon	Funktion
	Går tilbage eller frem på en webside
	Opdaterer den aktuelle webside
	Zoomer ind på en webside
	Åbner en liste over gemte bogmærker
	Tilføjer et bogmærke
	Skifter visningstilstand

Tilføj et bogmærke for foretrukne websider

1. I menutilstand: Tryk på **Internet** → **Bogmærker**.
2. Tryk på **Tilføj**.

3. Tryk på feltet til indtastning af URL.
4. Indtast en internetadresse (URL), og tryk på **Udført**.
5. Tryk på feltet til indtastning af titel.
6. Indtast sidens titel, og tryk på **Udført**.
7. Tryk på **Gem**.

Brug af Google-tjenesterne

Du skal betale for at oprette forbindelse til internettet og downloade medier.

Etabler forbindelse til søgning

1. I menutilstand: Tryk på **Google** → **Søg**.
2. Indtast et søgeord i søgefeltet.

Etabler forbindelse til mail

1. I menutilstand: Tryk på **Google** → **Mail**.
2. Opsæt din Google-konto og log på.
3. Send eller modtag e-mail.

Etabler forbindelse til Maps

Korttjenesten er muligvis ikke tilgængelig. Dette afhænger af dit område.

For at søge på kortet

1. I menutilstand: Tryk på **Google** → **Kort**.
2. Rul gennem kortet.
3. Du kan zoome ind eller ud på den lokation, du ønsker.

For at søge efter en bestemt lokation

1. I menutilstand: Tryk på **Google** → **Kort**.
2. Tryk på **Menu** → **Søge i kort** og indtast adressen eller kategorien for forretningen.

For at hente anvisninger til en bestemt destination

1. I menutilstand: Tryk på **Google** → **Kort**.
2. Tryk på **Mere** → **Hent anvisninger**.
3. Angiv adresserne på startplaceringen og slutplaceringen.
4. Tryk på **Menu** → **OK**.
5. Tryk på **Vis anvisninger** for at få vist kortet.

For at opdatere kortet skal du downloade GPS-datafiler. ▶ s. 66

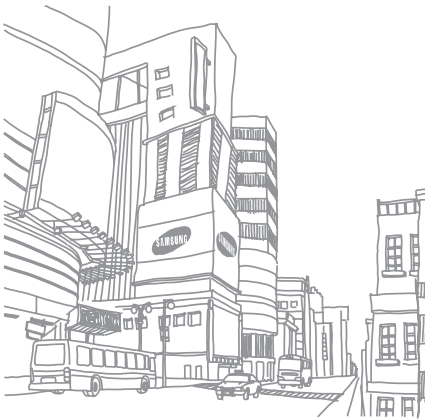

bruge avancerede funktioner

Lær at bruge avancerede funktioner og muligheder på mobiltelefonen.

Bruge avancerede opkaldsfunktioner

Lær om telefonens øvrige opkaldsmuligheder.

Vise og besvare ubesvarede opkald

Telefonen viser de opkald, som du ikke har besvaret, på skærmen.

Hvis du er gået glip af et opkald, skal du trykke på det respektive opkald i din widget med begivenhedsalarmer og trykke på **Stemmeopkald** for at kalde op.

Hvis du er gået glip af to opkald eller flere, skal du trykke på det respektive opkald i din widget med begivenhedsalarmer og trykke på **Logger** → et misset opkald.

Ringe op til et af de seneste udgående numre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på [ ] for at få vist en liste over de seneste numre.
2. Vælg det ønskede nummer, og tryk på eller [ ] for at ringe op.

Sætte et opkald på hold og hente det igen

Tryk på **Hold** for at sætte et opkald på hold, eller tryk på **Hent** for at hente det opkald som er på hold.

Foretage et andet opkald

Hvis denne funktion understøttes af netværket, kan du ringe op til et andet nummer under et opkald:

1. Tryk på **Hold** for at sætte det første opkald på hold.
2. Tryk på **Tastatur**, indtast det andet nummer, og tryk på [ ].
3. Tryk på **Skift** for at skifte mellem de to opkald.
4. Tryk på **I kø** → for at afslutte det opkald som er på hold.
5. Tryk på [ ] for at afslutte det aktuelle opkald.

Besvare et andet opkald

Du kan besvare et andet indgående opkald, hvis dette understøttes af netværket:

1. Tryk på [ ] for at besvare det andet opkald. Det første opkald sættes automatisk på hold.
2. Tryk på **Skift** for at skifte mellem opkaldene.

Foretage et opkald med flere deltagere (konferenceopkald)

1. Ring til den første person, som du vil føje til konferenceopkaldet.
2. Når du har forbindelse til den første person, skal du ringe til den næste.
   Den første person sættes automatisk på hold.
3. Tryk på **Tilslut**, når du har forbindelse til den anden person.
4. Gentag trin 2 og 3 for at tilføje flere personer (hvis det er nødvendigt).
5. Tryk på [ ] for at afslutte konferenceopkaldet.

Foretage et internationalt opkald

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Tastatur**, og hold **0** nede for at indsætte tegnet **+**.
2. Indtast hele det nummer, som du vil ringe op til (landekode, områdenummer og telefonnummer), og tryk på **Mere** → **Stemmeopkald** eller tryk på [ ] for at ringe op.

Ringe til en kontaktperson fra telefonbogen

Du kan ringe op direkte fra telefonbogen via de gemte kontaktpersoner. ▶ s. 33

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på den ønskede kontaktperson.
3. Tryk på ved siden af det nummer, som du ønsker at ringe til → .

Afvise et opkald

For at afvise et indgående opkald skal du trykke på [☎]. Opkaldspersonen vil nu høre optaget-tonen.

For automatisk at afvise opkald fra bestemte numre skal du bruge funktionen til automatisk afvisning. At aktivere automatisk afvisning og indstille afvisningslisten

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Opkald** → **Alle opkald** → **Afvis automatisk**.
2. Vælg **Til** under **Aktivering**.
3. Vælg **Tilføj nummer**.
4. Vælg feltet til indtastning af numre.
5. Indtast det nummer, der skal afvises, og vælg **Udført**.
6. Vælg **Gem**.
7. Marker afkrydsningsfeltet ved siden af det pågældende nummer.
8. Vælg **Gem**.

Bruge avancerede funktioner i telefonbog

Lær at oprette visitkort, hurtigopkaldsnumre og grupper.

Oprette et visitkort

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog** → **Mere** → **Mit visitkort**.
2. Indtast dine personlige detaljer.
3. Tryk på **Gem**.

Du kan sende dit visitkort ved at føje det til en besked eller en e-mail eller ved at overføre det via den trådløse Bluetooth-funktion.

Oprette hurtigopkaldsnumre

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på **Kontaktpersoner** rullemenuen og vælg **Foretrukne**.
3. Tryk på **Tilføj**.
4. Vælg en kontaktperson.
   Kontaktpersonen gemmes med det ønskede hurtigopkaldsnummer.

De første tre hurtigopkaldsnumre vil blive tildelt de foretrukne kontaktpersoner ( ) på værktøjslinjen i din widget.

Oprette en gruppe med kontaktpersoner

Ved at oprette grupper med kontaktpersoner kan du tildele gruppenavne, ringetoner, billeder til opkalds-ID og vibrationstype til hver gruppe eller sende beskeder og e-mails til en hel gruppe. Start med at oprette en gruppe:

1. I inaktiv tilstand: Tryk på **Telefonbog**.
2. Tryk på **Kontaktpersoner** rullemenuen og vælg **Grupper**.
3. Tryk på **Opret gruppe**.
4. Indstil et gruppenavn, billede til opkalds-ID, en grupperingetone og vibrationstype.
5. Tryk på **Gem**.

Knyt dine billeder til dine kontaktpersoner

Her kan du lære, hvordan du tagger dine billeder, så du kan udføre opkald eller sende meddelelser fra dine billeder.

Tildeling af dine billeder til dine kontaktpersoner

1. I Inaktiv tilstand: Træk din finger til højre for at få adgang til skærmbilledet med billedkontakter.
2. Tryk på **Tilføj** → et billede.

3. Tryk på **Tilføj** for at tilføje et tag til en persons ansigt.
4. Tryk på **Tilføj kode**, flyt eller skaler rektanglet på et ansigt, og tryk på **OK** (hvis det er nødvendigt).
5. Tryk på ansigtets tag → **Link til telefonbog** → **Søg efter kontaktperson** → en kontaktperson → **Indstil**.
   Den valgte kontaktperson bliver nu knyttet til billedet.
6. Tryk på [⮌] for at tilføje flere billedkontakter (trin 2).

Foretag opkald eller send meddelelser fra billeder

1. I Inaktiv tilstand: Træk din finger til højre for at få adgang til skærmbilledet med billedkontakter.
2. Rul op eller ned for at vælge et billede.
   Ansigtets tag vil blive vist sammen med navnet.
3. Tryk på ansigtets tag → **Stemmeopkald**, **Videoopkald** eller **Send meddelese**.

Bruge avancerede meddelelsesfunktioner

Lær at oprette skabeloner og bruge skabeloner til at oprette nye meddelelser.

Oprette en tekstskabelon

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Tekstskabeloner**.
2. Tryk på **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Tryk på skærmen.
4. Indtast din tekst, og tryk på **Udført**.
5. Tryk på **Mere** → **Gem som skabelon**.

Oprette en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner** .
2. Tryk på **Opret** for at åbne et nyt skabelonvindue.
3. Opret en MMS-meddelelser, der skal bruges som din skabelon, med et emne og vedhæft de ønskede filer. ▶ s. 30
4. Tryk på **Mere** → **Gem som skabelon**.

Indsætte tekstskabeloner i nye meddelelser

1. I menutilstand: Opret en ny besked ved at trykke på **Meddelelser** → **Opret meddelelse** → en beskedtype.
2. Tryk på **Mere** → **Indsæt** → **Tekstskabelon** → en skabelon.

Oprette en besked med en multimedieskabelon

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **Skabeloner** → **Multimedieskabeloner** .
2. Vælg den ønskede skabelon.
3. Tryk på **Stop** → **Send**.
   Skabelonen åbnes som en ny MMS-meddelelse.

Bruge avancerede musikfunktioner

Lær at forberede musikfiler, oprette afspilningslister og gemme radiostationer.

Kopiere musikfiler via Samsung PC Studio

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Samsung PC Studio** → **Gem**.

2. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.
3. Kør Samsung PC Studio, og kopier filer fra pc'en til telefonen.

   Yderligere oplysninger findes i hjælpen i Samsung PC Studio.

Kopiere musikfiler til et hukommelseskort

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Lagringsmedie** → **Gem**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i pc'en.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Åbn mappen for at vise filerne.
6. Kopier filer fra pc'en til hukommelseskortet.

Synkronisere telefonen med Windows Media Player

1. Isæt et hukommelseskort.
2. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **Pc-forbindelser** → **Medieafspiller** → **Gem**.
3. Tryk på [ ] for at vende tilbage til inaktiv tilstand.
4. Sæt et pc-datakabel (ekstraudstyr) i multifunktionsstikket på telefonen og i en pc, hvor Windows Media Player er installeret.

   Når der er forbindelse, vises et pop op-vindue på pc'en.
5. Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.

6. Rediger eller indtast telefonens navn i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
7. Vælg og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
8. Start synkroniseringen.

Oprette en afspilningsliste

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Musikafspiller** → **Afspilningslister**.
2. Tryk på **Opret**.
3. Tryk på indtastningsfeltet.
4. Indtast en titel for din nye afspilningsliste, og tryk på **Udført**.
5. For at tildele afspilningslisten et billede skal du trykke på **Tryk for red.** og vælge et billede eller tage et nyt billede.
6. Tryk på **Gem**.
7. Vælg den nye afspilningsliste.
8. Tryk på **Tilføj** → **Numre**.
9. Vælg de filer, som du vil tilføje, og tryk på **Tilføj**.

Tilpasse musikafspillerens indstillinger

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Musikafspiller**.
2. Tryk på **Indstillinger**.
3. Tilpas indstillingerne for at tilpasse musikafspilleren.
4. Tryk på **Gem**.

Optage sange fra FM-radio

1. Slut de medfølgende høretelefoner til telefonen.
2. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **FM-radio**.
3. Tryk på ▶ for at tænde for FM-radioen.
4. Tryk på **Mere** → **Optag** for at starte optagelsen.
5. Når du er færdig, skal du trykke på **Stop**. Musikfilen bliver gemt i **Radioklip** (i menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Lyde**).

Optagefunktionen er kun udarbejdet til optagelse af stemmeoptagelse. Kvaliteten af optagelsen vil være meget lavere end et digitalt medie.

Gemme radiostationer automatisk

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **FM-radio**.
2. Tryk på **Mere** → **Automatisk indstilling**.
3. Tryk på **Ja** for at bekræfte (hvis det er nødvendigt).
   Radioen søger efter tilgængelige stationer og gemmer dem automatisk.

Lav et mix af lyde med forskellige effekter

Du kan være en discjockey og mixe lyde som på en mixerpult. Du kan også optage en ny musikfil ved hjælp af scratching, filtereffekter og samplingsfiler.

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **BeatDJ**.
2. Vælg en musikkategori → en musikfil.
   Hvis du vælger **Album**, skal du navigere til et album ved hjælp af kontrolhjulet og trykke på ►.

Du kan også vælge et album og trække det til kontrolhjulet.

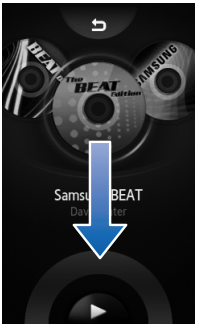

3. Drej telefonen mod uret for liggende format.

Første gang du aktiverer BeatDJ, vil du i et vindue blive spurgt, om du ønsker at åbne tutorial-filerne for BeatDJ. Du kan også aktivere tutorial-filerne for BeatDJ ved at trykke på **BeatDJ** fra hjælpelisten. ▶ s. 27

4. Du kan mixe lyde ved hjælp af følgende effekter:
   - Tryk på **Scratch** og flyt din finger hen til CD-billedet for at tilføje scratching.

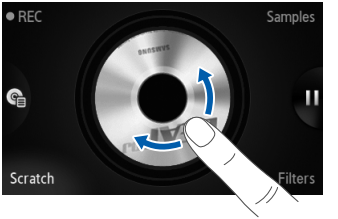

- Tryk på **Filtre**, naviger ved hjælp af kontrolhjulet til den ønskede filtereffekt, og tryk på **OK**. Flyt din finger hen til det midterste billede eller vælg et nummer til justering af effekten.

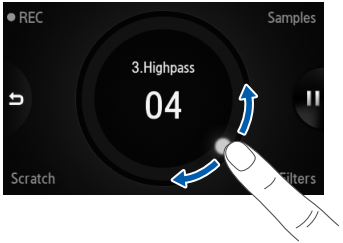

- Tryk på **Sampling**, naviger ved hjælp af kontrolhjulet til den ønskede samplingsfil, og tryk på **OK**. Tryk på ►, når du ønsker at tilføje samplingsfilen.

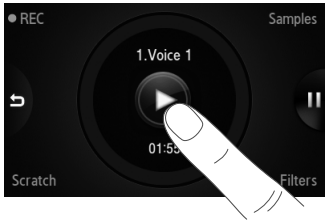

Teksten på de forskellige skærmbilleder ændrer sig afhængigt af det valgte sprog.

For at bruge kontrolhjulet skal du bevæge din finger i kontrolhjulsområdet.

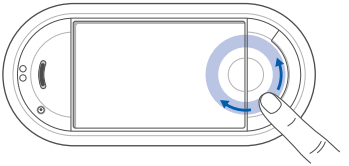

For at optage den aktuelle afspilning skal du trykke på **OP.** og mixe lydene. Tryk igen på **OP.** for at stoppe optagelsen. Den optagede fil bliver gemt i **Musik** (i menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Lyde**).

Finde oplysninger om musik

Lær at få adgang til en online musiktjeneste og hente oplysninger om de sange, som du hører, når du er på farten.

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Find musik**.
2. Vælg **Find musik** for at oprette forbindelse til serveren.
3. Når din telefon er registreret korrekt, skal du trykke på ● for at optage en del af den musik, som du vil finde.

Denne tjeneste understøttes muligvis ikke af alle tjenesteudbydere, og databasen indeholder ikke oplysninger om alle sange.

Opdater oplysninger om musik

1. I menutilstand: Tryk på **Musik** → **Find Tag**.
2. Vælg en musikfil.
3. Vælg de musikinformationer, du ønsker at opdatere, og tryk på **OK**.
   Din telefon modtager den seneste information om musikfilen fra en online musikserver.

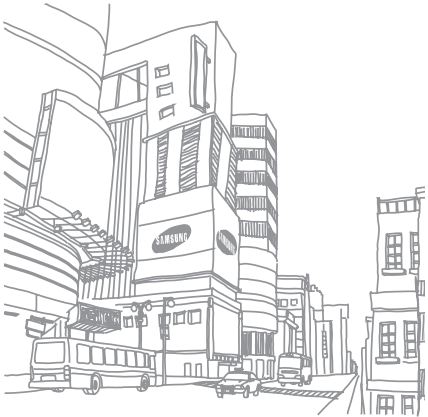

bruge værktøjer og programmer

Lær at bruge mobiltelefonens værktøjer og andre programmer.

Bruge den trådløse Bluetooth-funktion

Lær om telefonens muligheder for at oprette forbindelse til andre trådløse enheder, udveksle data og bruge håndfrie funktioner.

Sådan aktiveres den trådløse Bluetooth-funktion

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Bluetooth**.
2. Tryk på cirklen i midten for at aktivere den trådløse Bluetooth-funktion.
3. For at tillade at andre enheder kan lokalisere din telefon, skal du trykke på **Indstillinger** → **Til** under **Min telefons synlighed** → en synlighedsindstilling → **Gem** → **Gem**.

   Hvis du vælger **Brugerdefineret**, skal du indstille den varighed, din telefon er synlig.

Søge efter og parre med andre Bluetooth-enheder

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Bluetooth** → **Søg**.
2. Vælg et enhedsikon, og træk det ind i midten.
3. Indtast en PIN-kode for den trådløse Bluetooth-funktion eller eventuelt den anden enheds Bluetooth PIN-kode, og tryk på **Udført**.
   Hvis ejeren af den anden enhed indtaster samme kode eller accepterer forbindelsen, parres enhederne.

Afhængigt af enheden er det måske ikke nødvendigt at indtaste en PIN-kode.

Sende data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Vælg den fil eller det objekt i et af telefonens programmer, som du vil sende.
2. Tryk på **Send via** eller **Send URL-adresse via** → **Bluetooth** eller tryk på **Mere** → **Send visitkort via** → **Bluetooth**.

Modtage data med den trådløse Bluetooth-funktion

1. Indtast PIN-koden for den trådløse Bluetooth-funktion og tryk på **OK** (hvis det er nødvendigt).
2. Tryk på **Ja** for at bekræfte, at du er villig til at modtage data fra enheden (hvis det er nødvendigt).

Bruge Ekstern SIM-tilstand

I Ekstern SIM-tilstand kan du kun foretage eller besvare opkald med et tilsluttet håndfrit bilsæt via telefonens SIM- eller USIM-kort.

Sådan aktiveres Ekstern SIM-tilstand

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Bluetooth** → **Indstillinger**.
2. Tryk på **Til** under **Ekstern SIM-tilstand**.
3. Tryk på **Gem**.

Hvis du vil bruge Ekstern SIM-tilstand, skal du starte Bluetooth-forbindelsen fra et håndfrit Bluetooth-bilsæt.

Aktivere og sende en SOS-meddelelse

Hvis der opstår en nødsituation, kan du sende en SOS-meddelelse for at få hjælp.

Om denne funktion er tilgængelig, afhænger af dit land eller din tjenesteudbyder.

1. I menutilstand: Tryk på **Meddelelser** → **SOS-meddelelser** → **Afsendelsesindstillinger**.
2. Tryk på **Til** for at slå SOS-funktionen til.
3. Tryk på modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
4. Tryk på **Kontaktpers.** for at åbne kontaktlisten.
5. Vælg de ønskede konta3ktpersoner, og tryk på **Tilføj**.

6. Vælg et telefonnummer (hvis det er nødvendigt).
7. Tryk på **OK** for at gemme modtagerne.
8. Tryk på **Gentag** rullemenuen, og indstil, hvor mange gange telefonen skal gentage SOS-meddelelsen.
9. Tryk på **Gem** → **Ja**.

Tasterne skal være låst for at kunne sende en SOS-meddelelse. Tryk på lydstyrketasten fire gange.

Når du har sendt en SOS-meddelelse, afbrydes alle telefonfunktioner, indtil du har skubbet tasten Hold, så den ikke er låst. Hvis du trykker på [ ], vil telefonfunktionerne være tilgængelige, men tasterne vil forblive låste.

Aktivere tyverisporing

Når nogen sætter et nyt SIM- eller USIM-kort i telefonen, sender tyverisporingsfunktionen automatisk kontaktnummeret til to modtagere for at hjælpe med at finde telefonen. Sådan aktiveres tyverisporingen:

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Sikkerhed** → **Tyverisporing**.
2. Indtast din adgangskode, og tryk på **Bekræft**.
3. Tryk på **Til** for at slå tyverisporingen til.
4. Tryk på modtagerfeltet for at åbne modtagerlisten.
5. Tryk på feltet til indtastning af modtager.
6. Indtast et telefonnummer, og tryk på **Udført**.
7. Tryk på **OK** for at gemme modtagerne.
8. Tryk på feltet til indtastning af afsender.

9. Indtast afsenderens navn, og tryk på **Udført**.
10. Tryk på **Gem** → **Svar**.

Foretage falske opkald

Du kan simulere falske indgående opkald, når du vil undgå møder eller uønskede samtaler. Du kan også få det til at se ud som om, at du taler i telefonen ved at afspille en indspillet tale.

Indspil tale

1. I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Programindstillinger** → **Falsk opkald**.
2. Tryk på **Diktafon**.
3. Tryk på ● for at starte optagelsen.
4. Tal ind i mikrofonen.
5. Når du er færdig, skal du trykke på ■.
6. Tryk på **Indst.** for at indstille optagelsen som et svar til det falske opkald.
7. Tryk på **Til** under **Falsk opkald-stemme**.
8. Tryk på **Gem**.

Foretage et falsk opkald

Hvis du vil foretage et falsk opkald, skal du trykke på lydstyrketasten og holde den nede i inaktiv tilstand.

Optage og afspille et stemmenotat

Lær at bruge telefonens diktafon.

Optage et stemmenotat

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Diktafon**.
2. Tryk på ● for at starte optagelsen.

3. Tal ind i mikrofonen.
4. Når du er færdig, skal du trykke på ■. Notatet gemmes automatisk.

Afspille et stemmenotat

1. I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Lyde** → **Stemmenotatsliste**.
2. Vælg en fil.
3. Brug følgende ikoner til at styre afspilningen:

Ikon	Funktion
⏸	Standser afspilningen
▶	Starter eller fortsætter afspilningen
◀◀	Scanner tilbage i filen.
▶▶	Scanner frem i filen.

Redigering af billeder

Lær at redigere dine billeder og anvende sjove effekter.

Anvend effekter på billederne

1. I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil..
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Effekter** → en effektindstilling (Filter, Typografi, Forvræng eller Delvis sløring).
4. Vælg en variation af den effekt, der skal anvendes og tryk på **Udført**.

   For at anvende en sløringseffekt på et bestemt område på billedet skal du flytte og skalere rektanglen og trykke på **Sløring** → **Udført**.
5. Når du er færdig med at tilføje effekter, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.

6. Vælg en hukommelsesplacering (hvis det er nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Udført**.

Juster et billede

1. I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil..
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Juster** → en justeringsfunktion (Lysstyrke, Kontrast eller Farve). For at justere billedet automatisk skal du vælge **Automatisk niveau**.
4. Juster billedet som ønsket og tryk på **Udført**.
5. Når du er færdig med justeringen, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.

6. Vælg en hukommelsesplacering (hvis det er nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Udført**.

Omdan et billede

1. I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil..
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Omdan** → **Tilpas størrelse**, **Roter** eller **Spejlvend**.
4. Roter eller drej billedet som ønsket og tryk på **Udført**.
   For at skalere billedet skal du vælge en størrelse og trykke på **Gem** → **Udført**. Gå til trin 6.
5. Når du er færdig med omdannelsesfunktionen, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.

6. Vælg en hukommelsesplacering (hvis det er nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Udført**.

Beskæring af et billede

1. I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Beskær**.
4. Flyt rektanglen hen over det område, du ønsker at beskære, og tryk på **Beskær** → **Udført**.
5. Når du er færdig med beskæringen, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (hvis det er nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Udført**.

Indsæt en visuel effekt

1. I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Indsæt** → en visuel effekt (Rammer, Billede, Clipart, Humørikon eller Tekst).
4. Vælg en visuel effekt eller indtast tekst, og tryk på **Udført**.
5. Flyt eller skaler størrelsen af den virtuelle funktion eller teksten, og tryk på **Udført** (hvis det er nødvendigt).
6. Når du er færdig med at tilføje visuelle effekter, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.
7. Vælg en hukommelsesplacering (hvis det er nødvendigt).
8. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Udført**.

Tilføje et notat

1. I menutilstand: Tryk på **Mine filer** → **Billeder** → **Mine billeder** → en billedfil.
2. Tryk på .
3. Tryk på **Rediger** → **Notat på skærm**.
4. Vælg en farve, indtast et notat på skærmen og tryk herefter på **Udført**.
5. Når du er færdig, skal du trykke på **Filer** → **Gem som**.
6. Vælg en hukommelsesplacering (hvis det er nødvendigt).
7. Indtast et nyt filnavn for billedet, og tryk på **Udført**.

Udskrive billeder

Lær at udskrive dit billede med PC-datakablet (ekstraudstyr) eller den trådløse Bluetooth-funktion.

Udskrivning af billede ved hjælp af PC-datakablet (ekstraudstyr)

1. Forbind multifunktionsstikket på din telefon til en kompatibel printer.
2. Åbn et billede. ▶ s. 34
3. Tryk på **Mere** → **Udskriv via** → **USB**.
4. Indstil udskriftsindstillingerne og udskriv billedet.

Udskrivning af billede ved hjælp af den trådløse Bluetooth-funktion

1. Åbn et billede. ▶ s. 34
2. Tryk på **Mere** → **Udskriv via** → **Bluetooth**.

3. Vælg en Bluetooth-kompatibel printer og dan par med printeren. ▶ s. 55
4. Indstil udskriftsindstillingerne og udskriv billedet.

Overføre billeder og videoklip til internettet

Del dine billeder og videoer på billedsider og blogge.

Afhængigt af dit område og din tjenesteudbyder er Communities måske ikke tilgængelig.

Indstil en liste med dine foretrukne destinationer

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Communities**.
2. Tryk på **Ja** for at åbne listen over foretrukne emner.
3. Tryk på **Svar** for at bekræfte (hvis nødvendigt).
4. Vælg de destinationer, som du vil tilføje, og tryk på **Gem**.
   Hvis du vælger **Opdater bloglister**, vil nye destinationssteder automatisk blive tilføjet til listen.

Overfør en fil

For at overføre billeder og videoklip skal du have konti på billedsider og blogs.

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Communities** → en destination, du ønsker at poste til.
2. Indtast bruger-ID og adgangskode for destinationen.
3. Tryk på **Tryk for at tilføje** og vælg en mediefil.
4. Indtast afsendingsdetaljerne og tryk på **Overfør til web**.

Bruge Java-baserede spil og programmer

Lær at bruge spil og programmer, der er baseret på den prisvindende Java-teknologi.

Overførsel af java-filer understøttes muligvis ikke, dette afhænger af telefonens software.

Spille spil

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Spil og andet**.
2. Vælg et spil på listen, og følg vejledningen på skærmen.

De tilgængelige spil afhænger af tjenesteudbyderen og dit område. Betjening og funktioner i spil kan variere.

Starte et program

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Spil og andet** → et program.
2. Tryk på **Mere** for at åbne en liste med forskellige funktioner og indstillinger for dit program.

Synkronisere data

Lær at synkronisere telefonbog, kalender, opgaver og notater med den angivne webserver.

Oprette en synkroniseringsprofil

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Tryk på **Tilføj** og angiv profilparametrene.
3. Når du er færdig, skal du trykke på **Gem**.

Starte synkroniseringen

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Synkroniser**.
2. Vælg en synkroniseringsprofil.
3. Tryk på den valgte synkroniseringsprofil eller **Start synk**.
4. Tryk på **Fortsæt** for at starte synkroniseringen med den angivne webserver.

Bruge RSS-læseren

Lær at bruge RSS-læseren til at få de seneste nyheder og oplysninger fra dine yndlingssider på internettet.

Oprette et nyhedsfeed

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Tilføj**.
3. Tryk på feltet til indtastning af URL.
4. Indtast adressen på et RSS-nyhedsfeed, og tryk på **Udført**.
5. Tryk på **OK**.

Læse et RSS-nyhedsfeed

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Opdater** → en feed → **Opdater** → **Ja**.
3. Vælg en nyhedsfeedkategori → en opdateret nyhedsfeed.

Tilpasse RSS-læserens indstillinger

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **RSS-læser**.
2. Tryk på **Mere** → **Indstillinger** → **Netværksindstillinger**.

3. Tryk på » ved siden af den ønskede profil.
4. Skift indstillinger for at tilpasse din RSS-læser.
5. Tryk på **Gem**.

Vise din aktuelle position

Du kan lære at bestemme breddegrad, længdegrad og højde for din aktuelle position ved hjælp af satellitsystemet til global navigation. Du skal være udendørs for at kunne bruge satellitterne.

I menutilstand: Tryk på **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **GPS-position**.

Opdatering af GPS-funktionaliteten

Du kan lære at forbedre GPS-funktionaliteten ved at downloade GPS-datafiler. Du kan forbedre hastigheden og nøjagtigheden af positioneringsfunktionen samt udvide navigationen til områder uden mobile netværk.

1. I menutilstand: Vælg **Indstillinger** → **Telefonindstillinger** → **GPS-indstillinger** → **GPS+** → **Hent data**.
2. Vælg **Ja** for at etablere forbindelse til en server og downloade GPS-datafiler.

Oprette og vise et verdensur

Lær at vise klokken i en anden by og indstille verdensuret til at blive vist på skærmen.

Oprette et verdensur

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Tryk på → **Tilføj**.
3. Vælg din tidszone.
4. Tryk på for at indstille sommertid.
5. Tryk på **OK** for at oprette et verdensur. Verdensuret indstilles som det andet ur.
6. Tryk på **Tilføj** for at tilføje flere verdensure (trin 3).

Føje et verdensur til din skærm

I Dobbelttilstand kan du få vist ure med to forskellige tidszoner på din skærm.

Når du har oprettet et verdensur

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Verdensur**.
2. Tryk på for at åbne listen over ure.
3. Tryk på **Indstil som 2. ur**.
4. Vælg det verdensur, som du vil tilføje.
5. Tryk på **Indstil**.

Indstille og bruge alarmer

Lær at indstille og styre alarmer for vigtige begivenheder.

Indstille en ny alarm

1. I menutilstand: Tryk på **Alarmer**.
2. Tryk på **Opret alarm**.
3. Indstil alarmens detaljer.
4. Tryk på **Gem**.

Funktionen Autotænd indstiller telefonen til automatisk at tænde og aktivere alarmen på det ønskede tidspunkt, hvis telefonen er slukket.

Stoppe en alarm

Når alarmen ringer:

- Træk skyderen til **Stop** for at stoppe en alarm uden at aktivere slumretilstand.
- Træk skyderen til **Stop** for at stoppe en alarm uden slumretilstand eller træk skyderen til **Slumre** for at gøre alarmen lydløs i slumreperioden.

Deaktivere en alarm

1. I menutilstand: Tryk på **Alarmer**.
2. Tryk på **Fra** ved siden af den alarm, der skal deaktiveres.

Bruge lommeregneren

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Lommeregner**.
2. Brug lommeregnerens taster til at udføre almindelige regneopgaver.

Omregne valutaer og mål

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Opgave** → en omregningstype.
2. Indtast valutaer eller mål og enheder i de pågældende felter.

Indstille en tæller til nedtælling

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Timer**.
2. Indstil længden af nedtællingsperioden.
3. Tryk på **Start** for at starte nedtællingen.
4. Tryk på **Stop** for at sætte nedtællingen på pause.
5. Når nedtællingen udløber, skal du trække skyderen til **Stop** for at stoppe alarmen.

Bruge stopuret

1. I menutilstand: Tryk på **Programmer** → **Stopur**.
2. Tryk på **Start** for at starte stopuret.
3. Tryk på **Omgang** for at registrere omgangstider.
4. Når du er færdig, skal du trykke på **Stop**.
5. Tryk på **Nulst** for at nulstille de registrerede tider.

Oprette en ny opgave

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Opgave**.
2. Tryk på **Opret opgave**.
3. Indtast detaljer for opgaven og tryk på **Gem**.

Oprette et tekstnotat

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Notat**.
2. Tryk på **Opret notat**.
3. Indtast din notattekst, og tryk på **Udført**.

Administrere din kalender

Lær at skifte kalendervisning og oprette begivenheder.

Skifte kalendervisning

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på **Mere** → **Dagsvisning** eller **Ugevisning**.

Oprette en begivenhed

1. I menutilstand: Tryk på **Planlægning** → **Kalender**.
2. Tryk på **Opret hændelse** → en type begivenhed.
3. Indtast detaljer for begivenheden efter behov.
4. Tryk på **Gem**.

Fejlsøgning

Hvis du har problemer med din mobiltelefon, skal du prøve nedenstående løsningsforslag, før du kontakter en servicetekniker.

Når du bruger telefonen, vises følgende meddelelse muligvis:

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
Indsæt SIM-kortet for at få adgang til netværkstjenesterne	Sørg for, at SIM- eller USIM-kortet er sat korrekt i.
Telefonlås	Når telefonens låsefunktion er slået til, skal du indtaste den adgangskode, som du har valgt for telefonen.
PIN-kode	Første gang du bruger telefonen, eller hvis tvungen angivelse af PIN-kode er slået til, skal du indtaste den PIN-kode, der fulgte med SIM- eller USIM-kortet. Du kan slå denne funktion fra i menuen **PIN-lås**.

Meddelelse	Prøv dette for at løse problemet:
PUK-kode	Når SIM- eller USIM-kortet låses, er det som regel fordi, at du har indtastet en forkert PIN-kode flere gange. Du skal indtaste den PUK-kode, som du fik udleveret af tjenesteudbyderen.

Telefonen viser "Tjeneste ikke tilgængelig" eller "Netværksfejl".

- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.
- Visse funktioner kan kun bruges med et abonnement. Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til din tjenesteudbyder.

Du indtaster et nummer, men der ringes ikke op.

- Husk at trykke på tasten Ring op: [⌐].
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Du kan ikke ringes op.

- Sørg for, at telefonen er tændt.
- Sørg for, at du har oprettet forbindelse til det korrekte mobilnet.
- Kontroller, at du ikke har indstillet opkaldsspærring for telefonnummeret.

Personen i den anden ende kan ikke høre dig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede mikrofon.
- Sørg for, at mikrofonen er tæt på din mund.

- Hvis du bruger høretelefoner, skal du sørge for, at det er tilsluttet korrekt.

Telefonen bipper, og batteriikonet blinker.

Batteriet er snart tomt. Lad batteriet op, eller skift batteri, så du kan fortsætte med at bruge telefonen.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Sørg for, at du ikke blokerer den indbyggede antenne.
- Du kan miste forbindelsen i områder med et svagt signal eller dårlig modtagelse. Gå et andet sted hen, og prøv igen.

Du har valgt en kontaktperson, som du vil ringe til, men der ringes ikke op.

- Sørg for, at det korrekte nummer er gemt på listen over kontaktpersoner.
- Du skal muligvis indtaste og gemme nummeret igen.

Batteriet oplades ikke korrekt, eller telefonen slukker sommetider af sig selv.

- Batteripolerne kan være snavsede. Tør de to guldkontakter af med en ren, tør klud, og prøv at oplade batteriet igen.
- Hvis batteriet ikke længere kan oplades, skal det gamle batteri kasseres korrekt og udskiftes med et nyt.

Telefonen bliver varm

Når du bruger flere programmer samtidig, bruger enheden mere strøm og kan blive varm.

Dette er normalt og bør ikke påvirke telefonens levetid eller ydelse.

Indeks

alarmer
deaktivere, 68
oprette, 68
stoppe, 68

baggrund 28

batteri
indikator for lavt batteriniveau 20
installere, 17
oplade, 19

BeatDJ 49

billedbrowser 34

billeder
beskæring, 61
grundlæggende om at tage billeder, 34
indsættelse af visuelle effekter, 61
justering, 60
omdan, 60
redigere, 59
tilføje effekter, 59
tilføje notater, 62
udskrive, 62
vise, 34

Billedkontakter 44

Bluetooth
aktivere, 54
ekstern SIM-tilstand, 56
modtage data, 55
sende data, 55

browser
se webbrowser eller billedbrowser

communities
se værktøjer, mobileblog

finde musik 49

FM-radio
gemme stationer, 49

lyt til, 35
optage sange, 49

Høretelefoner 30

hukommelseskort 20

internet
se webbrowser

Java
åbne programmer, 64
starte spil, 64

kalender
se værktøj, kalender

konferenceopkald
se opkald, flere deltagere

kontaktpersoner
finde, 33
oprette grupper, 44
tildeling af billeder 44
tilføje, 33

konvertering
se værktøj, omregner

låse
se telefonlås

lommeregner
se værktøj, lommeregner

lydstyrke
lydstyrke for opkald, 30
lydstyrke for tastetoner, 27

meddelelser
sende e-mail, 31
sende MMS, 30
sende SMS, 30
vise e-mail, 32
vise MMS, 32
vise SMS, 32

MMS
se meddelelser

musikafspiller
Lytte til musik, 36
oprette afspilningslister, 48
synkronisere, 47
tilpasse, 48

musiktag 53

nedtæller
se værktøj, nedtæller

notat
se tekst- eller stemmenotater

opgave
se værktøj, opgave

opkald
afvise, 43
almindelige funktioner, 29
avancerede funktioner, 40
besvare flere opkald, 41
besvare ubesvarede opkald, 40
besvare, 29
flere deltagere, 42
foretage falske opkald, 58
foretage flere opkald, 41
foretage, 29
fra telefonbogen, 42
hente opkald som er på hold, 41
internationale numre, 42
sætte på hold, 41
seneste udgående, 41
vise ubesvarede, 40

profilen flightmode 22

profilen lydløs 28

radio
se FM-radio

ringetone 28

RSS-læser
se værktøj, RSS-læser

SIM-kort 17

skabeloner
indsætte, 46
multimedie, 46
tekst, 45

SOS-meddelelse 56

stemmenotater
afspille, 59
optage, 58

stopur
se værktøj, stopur

synkronisering
oprette en profil, 64
starte, 65

tæller
se værktøj, nedtæller

tastetoner 27

tekst
indtaste, 31
meddelelser, 30
oprette notater, 70

telefonlås 29

tyverisporing 57

ur
se verdensur

værktøj
alarm, 68
billedredigering, 59
kalender, 70
lommeregner, 69
mobileblog, 63
nedtæller, 69
omregner, 69
opgave, 70
RSS-læser, 65
stopur, 69

verdenstid
indstille visning af dobbelt tid, 67
oprette, 67

videoklip
optage, 35
vise, 35

visitkort 43

webbrowser
åbne startsiden, 37
tilføje bogmærker, 37

widgets 26

Windows Media Player 47

SAMSUNG ELECTRONICS

Overensstemmelseserklæring (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

erklærer under eneansvar, at produktet

GSM-mobiltelefonen : M7600

som denn erklæring gælder for, er i overensstemmelse med følgende standarder og/eller andre normative dokumenter.

SAFETY	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489-24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi erklærer hermed, at [alle væsentlige radiotest er udført, og at] ovennævnte produkt er i overensstemmelse med alle væsentlige krav i direktiv 1999/5/EC.

Overensstemmelsesvurderingen, der er anført i artikel 10 og nærmere beskrevet i bilag [IV] i direktiv 1999/5/EC, er blevet udført under tilsyn af følgende myndigheder:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikationsmærke: 0168

CE 0168

Den tekniske dokumentation opbevares hos:

Samsung Electronics QA Lab.

og udleveres på anmodning.
(Repræsentant i EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.03.02 Yong-Sang Park / S. Manager

(Udgivelsessted og dato) (Navn og underskrift fra bemyndiget person)

* Dette er ikke adressen på Samsungs service center. Adressen og telefonnummeret på Samsungs service center findes på garantibeviset eller kan fås ved henvendelse til den forhandler, der solgte telefonen.